

Manual de Usuario

Profino Revolution Plus Ref. 6711



PATENTE PENDIENTE - PATENT PENDING

SW Version 1.6.0

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 1.1. Descripción del producto | 3 |
| 1.2. Instalación Típica..... | 3 |
| 1.3. Contenido del paquete | 3 |
| 1.4. Instalación Hardware | 4 |
| 1.5. Montaje de la Profino Revolution Plus | 4 |
| 1.6. Configuración de la Profino Revolution Plus | 5 |
| 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... | 11 |
| 3. DIAGRAMA DE BLOQUES | 12 |
| 4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | 13 |
| 5. CONDICIONES DE GARANTÍA..... | 14 |

Ninguna parte de este manual puede ser copiada, reproducida, transmitida, transcrita o traducida a ningún idioma sin autorización

Unitron se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware y software descrito en este manual en cualquier momento

Unitron no podrá ser considerado responsable de ningún daño que resulte del uso de este producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 11/21

© Unitron - Frankrijklaan 27 - B-8970 Poperinge - Belgium

T +32 57 33 33 63 F +32 57 33 45 24

email sales@unitrongroup.com

www.unitrongroup.com

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción del producto

La Profino Revolution Plus de Johansson es una central programable y conversor de señales terrestres fácil de utilizar. El módulo optimiza las señales terrestres VHF/UHF y FM desde varias entradas para proporcionarle imágenes de alta calidad en su TV. Lo último en centrales programables sin equivalente en el mercado gracias a su revolucionaria tecnología:

- Lectura del nivel de señal de entrada: no necesita medidor de campo.
- Puede procesar y convertir más de 50 canales (consta de 15 filtros, cada uno de hasta 5 MUXes de ancho)
- Puede convertir una amplia selección de canales
- Los filtros más selectivos del mercado (50 dB a canales adyacentes)
- CAG en tiempo real en todos los filtros.
- Total flexibilidad en la asignación de filtros desde cualquier entrada. Cada canal puede cambiarse de frecuencia a cualquier otro en la banda de VHF o UHF (Matriz flexible)
- Para evitar que personas no autorizadas cambien la configuración, todas las centrales programables pueden ser bloqueadas mediante un código de seguridad.
- Hecho en Europa, para aplicaciones en todo el mundo.
- 4 entradas: FM / DAB/VHF / 2x UHF / 30 canales (15 filtros) / CAG / telealimentación 12-24 V
- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x profundo): 165mm x 217mm x 59mm

1.2. Instalación Típica

La Profino Revolution Plus puede usarse para proporcionar imágenes de television de alta calidad y señales FM en una amplia variedad de proyectos, tanto en mercado residencial como en el de hospitalidad. Las edificaciones típicas o infraestructuras donde la Profino Revolution Plus puede utilizarse incluyen, pero no se limitan a:

- Hoteles grandes y pequeños, alberges, bed and breakfasts, parques vacacionales.
- Hospitales, casas de reposo, prisiones, pensiones.
- Edificios de viviendas grandes y pequeños.

1.3. Contenido del paquete

- 1 x Profino Revolution Plus (ref. 6711)
- 1 x Cable de alimentación (180cm)

1.4. Instalación Hardware


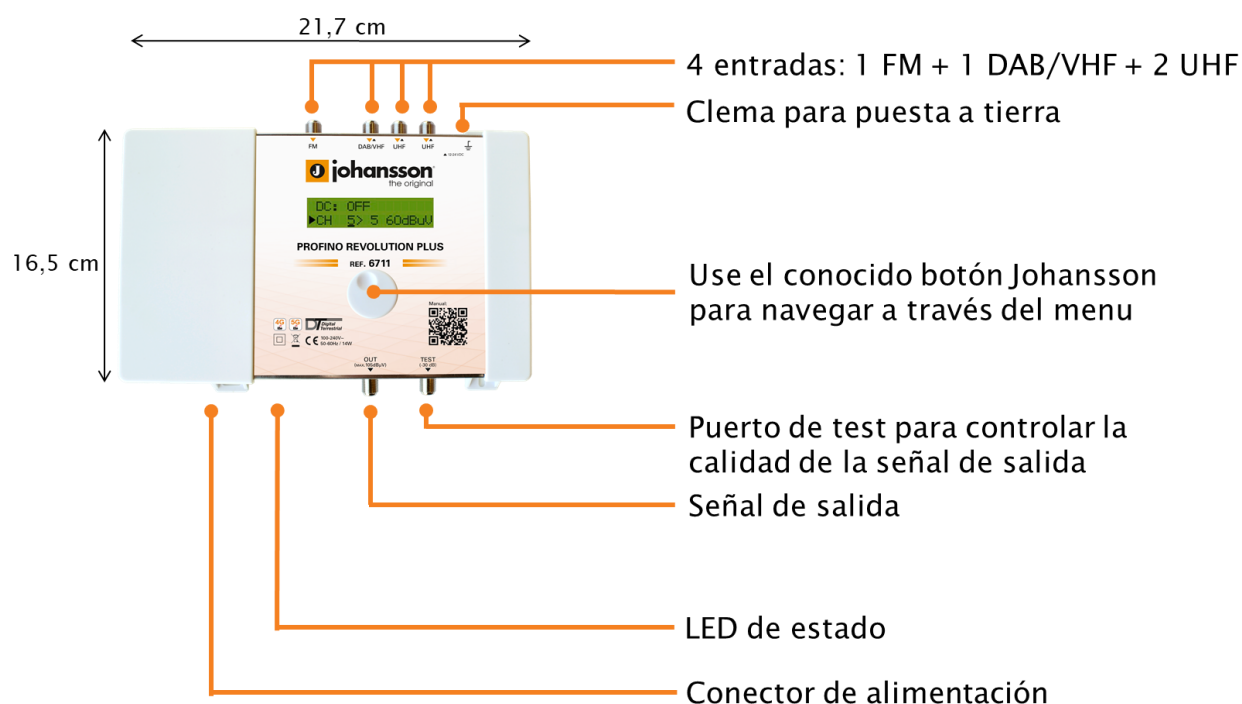


FIGURA 1: VISTA SUPERIOR DEL PRODUCTO

1.5. Montaje de la Profino Revolution Plus



- **Importante:** Monte el equipo de forma vertical en la pared de una habitación bien ventilada y deje un espacio mínimo de 15 cm alrededor del producto para garantizar una ventilación adecuada.
- Conectar un cable de tierra a la clema de tierra.
- Conectar el cable de alimentación a la toma de corriente. Comprobar el estado del LED para verificar la presencia de alimentación DC.
- Conectar las entradas a la Profino Revolution Plus
- Conectar un cable coaxial al conector de salida para la distribución de la señal
- Conectar un medidor de campo al puerto de test para controlar la calidad de la señal
- Configurar la Profino Revolution Plus usando el botón rotativo, vea abajo.
- La fuente de alimentación puede sustituirse fácilmente sin desconectar el producto. Para ello, abrir la tapa plástica superior izquierda apretando el click que encontrará en el lado opuesto del conector de red.

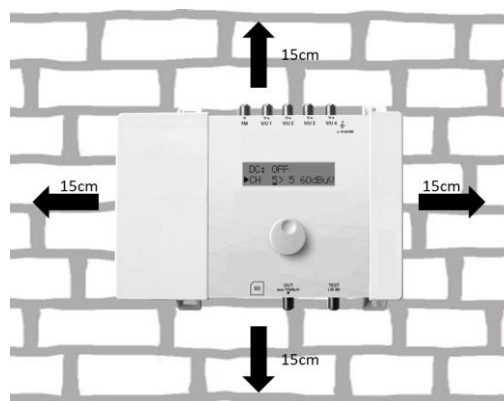

1.6. Configuración de la Profino Revolution Plus

NAVEGANDO A TRAVÉS DEL MENÚ

Utiliza el botón rotativo Johansson para navegar a través del menú. Es muy intuitivo y sencillo. La tabla siguiente muestra como debería usarse dicho botón.

| | |
|---|---|
|  | <p>Apretar el botón 2s para entrar en la configuración básica</p> <p>Apretar el botón para confirmar su selección.</p> |
|  | <p>Al girar el botón, se desplazará a través de diferentes pantallas</p> |

VISTA GENERAL DEL MENÚ

| ◀▶ | INPUT FM | INPUT DAB/VHF | INPUT UHF 1-2 | OUTPUT | ADVANCED | EXIT | ▶◀ |
|----|----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------|----|
| ◀▶ | GAIN | DC | DC | LEVEL | LANGUAGE | LOCK | ◀▶ |
| ◀▶ | | ADD CHANNEL | ADD CHANNEL | VHF/DAB ATTENUATOR | REGION | NO LOCK | ◀▶ |
| | | | | | DC VOLTAGE | | |
| | | | | | BANDWIDTH | | |
| | | | | | FW VERSION | | |
| | | | | | SERIAL NUMBER | | |

CONFIGURACIÓN DE LA REGIÓN/PAÍS

IMPORTANTE! Antes de empezar con la configuración, aconsejamos establecer la región o el país correcto. Desconectar la unidad, presionar el botón rotativo y mantenerlo pulsado mientras reconecta la unidad.

Libere el botón cuando el display muestre RESET TERMINADO. Ahora el producto se ha reiniciado y le pedirá que elija la región o país. Esto determinará entre otros el plan de canales para VHF y UHF y el voltaje DC para las entradas (12 o 24 V).

LECTURA DISPLAY

EXPLICACIÓN



REGION:
EU (Default)

Para activar el plan de frecuencias adecuado, elija el **país** o **región** donde se instalará la Profino Revolution Plus. Gire para elegir y confirmar presionando el botón rotativo.

La configuración por defecto es Europa. La Profino Revolution Plus también puede trabajar en los siguientes países/regiones: Australia, Brasil, China, Hong Kong, Italia, Nueva Zelanda, Rusia, Sud Africa, UK y USA.

Se puede acceder a todos los elementos de menú mostrados a continuación sin realizar el procedimiento de reinicio.

Presione el botón rotativo durante 2 segundos para acceder al menú.

CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS

LECTURA DISPLAY

EXPLICACIÓN



◀ INPUT FM ▶

Pulsar el botón rotativo para entrar en el menu de ENTRADA FM. Girar el botón para navegar a través del submenu.



▼ INPUT FM
 GAIN: 35dB

Para filtrar y amplificar una señal FM, pulsar en GANANCIA, seleccionar la ganancia de la señal de entrada FM (15 a 35 dB) y pulsar para confirmar.

Nota: DAB debe añadirse a través de la entrada VHF



◀ INPUT VHF ▶

Después de configurar la ENTRADA FM, desplácese a la parte superior del menu ENTRADA FM, pulsar el botón rotativo y a continuación desplácese a la derecha a ENTRADA VHF. Pulse ENTRADA VHF para entrar en el menu de configuración de la entrada 1.



DC: OFF
 ◆ ADD 1 CHANNEL

Girar el botón rotativo para bajar al submenu de ENTRADA VHF 1.

DC: Decidir si la entrada debería proporcionar alimentación a un amplificador externo. Elejir entre OFF o 12V.

Nota: Si el amplificador externo necesita 24V, puede cambiarlo en configuracion avanzada (ver más adelante)

LECTURA DISPLAY

EXPLICACIÓN

Pulse añadir canal para agregar un canal.

Se pueden añadir hasta 6 canales de una vez.

Primero elija el canal de comienzo (e.j. CH5) y pulse para confirmar. Luego elija el canal final (e.j. CH7), lo que significa se añadirá 3 canales). Pulse para confirmar. Posteriormente puede convertirlos utilizando el botón rotativo (e.j. el canal CH5 a CH7 se convierten al canal CH8 a CH10) y pulse para confirmar.

Otros ejemplos:

Para añadir el canal CH5 y convertirlo al CH6,
Proceda como se indica a continuación:
5: 5 → 6: 6

Para añadir el canal CH21-22-23 y convertirlo al CH31-32-33, proceda como se indica a continuación:
21:23 → 31:33

Nota 1: El valor de 60dBμV (en la esquina inferior derecha) indica el nivel de entrada del canal.

Nota 2: Para las regiones de la UE, Italia y Nueva Zelanda pueden usarse el canal 13 (230-240 Mhz) y "VHF". "VHF" significa que la banda completa es tratada en un único filtro paso banda de 174 Mhz a 240 Mhz. Los canales "VHF" y CH13 no pueden convertirse y no son parte del modo 2 canales, ya que tienen distinto ancho de banda.

LECTURA DISPLAY

EXPLICACIÓN

Para añadir otro (grupo de) canal (es), desplazarse hacia abajo a AÑADIR CANAL y pulse para confirmar.



Para evitar imágenes de mala calidad o distorsionadas, asegúrese de que sólo se asigna un canal de entrada a un canal de salida. Si 2 canales son asignados al mismo canal de salida, aparecerá un asterisco (*).

Lo mismo aplica para añadir múltiples canales. Asegúrese que cada canal de salida se ha elegido sólo una vez.



Añada todos los canales de entrada que quiera y asígneles a los canales de salida.

Después de añadir los canales, se ajustará automáticamente el filtro correcto de LTE para los entradas UHF (los filtros posibles son 694 Mhz, 790 Mhz o OFF). Si los canales son inferiores al 48, se activará el filtro de 694 Mhz. El filtro de 790 Mhz se activará para canales inferiores al 60.

Para borrar un (grupo de) canal (es), coloque la flecha en el canal y pulse durante 3 segundos el botón rotativo.

| LECTURA DISPLAY | EXPLICACIÓN |
|---|--|
|  | Para borrar un (pareja de) canal (es), colocar la flecha en el canal y presionar el botón rotativo 3 segundos. |
|  | Cuando haya añadido todos los canales a la entrada VHF 1, y quiera añadir canales a otras entradas, desplácese hacia la parte alta del menú (a la ENTRADA VHF 1), presione el botón y desplácese hacia la siguiente entrada. Repita los pasos anteriores para todos canales de entrada. |

CONFIGURACIÓN DE SALIDA




| LECTURA DISPLAY | EXPLICACIÓN |
|---|---|
|  | Definir el NIVEL de la señal de salida. Rango entre 88 dB μ V y 108 dB μ V. Comprobar la salida con un medidor de campo en el puerto de test -30 dB. Nota: Cuantos más canales elija, menos potencia de salida debería establecer (e.j. 99 dB μ V para 10 canales). |
|  | Para compensar las pérdidas del cable, se puede configurar un atenuador de hasta 15 dB para disminuir el nivel de salida de VHF y DAB (comparado con el nivel de salida UHF). 0 dB significa que todos los canales tienen el mismo nivel de salida (consulte la lectura de la pantalla anterior), 15 dB significa que VHF y DAB están 15 dB por debajo del nivel de salida elegido anteriormente. |

Nota: En el menú de SALIDA, se determinará el nivel de salida en dB μ V de los MUXs. La Profino Revolution Plus tiene suficiente ganancia para garantizar este nivel bajo todas las condiciones de entrada. En caso de que se haya configurado una pendiente, el nivel de salida mostrado en el display será el nivel de la frecuencia de MUX más alta.

CONFIGURACIÓN AVANZADA

| LECTURA DISPLAY | EXPLICACIÓN |
|-----------------|--|
| | <p>El idioma de la Profiler Revolution puede ser configurado a Inglés, Italiano, Español o Francés.</p> |
| | <p>Pulse REGION para comprobar en que región / país está configurada la Profiler Revolution. Para cambiar la región / país, se necesita hacer un reset completo (ver instrucciones más arriba cfr. CONFIGURACIÓN REGION / PAÍS)</p> |
| | <p>Defina el VOLTAJE DC para las entradas, elegir entre 12V o 24V. Esta es una configuración general para todas las entradas, cada entrada puede ser conmutada entre OFF y este valor. (configuración PASO 2). Todos los países están configurados por defecto a 24V, excepto UK que está configurado a 12V.</p> <p>El ancho de banda del filtro se puede cambiar desde – 2000 kHz a 0 kHz en pasos de 250 kHz. Lo que le permite optimizar el ancho de banda de su filtro. Por ejemplo, un canal europeo de 8 MHz puede cambiarse de 6 a 8 MHz. El valor por defecto es -1000 kHz, que representa un valor óptimo en el 95% de los casos.</p> |
| | <p>Pulse VERSIÓN FW para verificar la versión de firmware del dispositivo.</p> <p>Pulse NÚMERO DE SERIE para verificar el número de serie del dispositivo.</p> <p>Para formatear la tarjeta SD, pulse FORMAT TARJ SD.</p> |

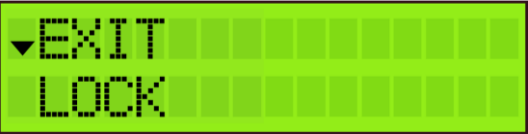CONFIGURACIÓN SALIDA


| LECTURA DISPLAY | EXPLICACIÓN |
|--|---|
|  | Para evitar que personas no autorizadas cambien la configuración, todas las centrales programables pueden bloquearse con un código de seguridad. |
|  | Seleccionar BLOQUEAR y establecer el AJUS COD BLOQ. Cuando se establece el código de bloqueo, el dispositivo se apagará. |
|  | Cuando reinicie el dispositivo, tendrá que introducir el código de bloqueo correcto. <u>Nota:</u> Si olvidó el código de bloqueo, siempre puede utilizar el valor 50. Este código maestro es fijo y no se puede cambiar. |
|  | Si no quiere trabajar con un código de bloqueo, vaya a SALIR y pulse NO BLOQUEAR. |

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Profino Revolution Plus 6711 | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Entradas | - | 1 FM + 1 DAB/VHF + 2 UHF |
| Salidas | - | 1 principal (FM-DAB-VHF-UHF) + 1 puerto de test (-30dB) |
| Rango de frecuencias | MHz MHz MHz | FM: 88 - 108 VHF: 174 - 240 UHF: 470 - 862 |
| Protección LTE | MHz | Selección automática: 694, 790 o OFF |
| Nivel de entrada | dBµV dBµV dBµV | FM: 37 - 77 VHF: 45* - 109 UHF: 45* - 109 |
| Potencia de salida FM (60dB/IM3) | dBµV | 113 |
| Potencia de salida VHF/UHF (60dB/IM3) | dBµV | 115 |
| Potencia de salida VHF/UHF (36dB/IM3) | dBµV | 126 |
| Potencia de salida VHF/UHF con 1 MUX | dBµV | 108 |
| Potencia de salida VHF/UHF con 15 MUX | dBµV | 105 |
| Número de canales | - | > 50 (15 filtros) |
| Añadir canales | - | 1, 2, 3, 4, 5 o 6 MUXes por filtro |
| Conversión | - | Si (desde cualquier canal VHF→VHF y cualquier canal UHF→UHF) |
| Ganancia | dB dB dB | FM: 35 VHF: >60 UHF: >60 |
| Ajuste de ganancia | dB - | FM: 20 VHF/UHF: Canal CAG |
| Atenuador General | dB | 20 |
| Atenuador VHF/DAB | dB | 15 |
| Selectividad | dB/1MHz | 35 |
| Pérdida de retorno | dB | 10 |
| MER de salida | dB dB | VHF: > 35 UHF: > 35 |
| Protección ESD | - | Todas las entradas |
| Voltaje DC @ entrada VHF/UHF | V | 12 o 24 |
| Corriente DC @ entrada VHF/UHF | mA | 100 (total para las 3 entradas VHF/UHF) |
| Temperatura de trabajo | °C | -5 a +50 |
| Fuente de alimentación | Vac | 100 - 240 |
| Consumo de energía | W | 12 |
| Dimensiones | mm | 217 x 165 x 59 |
| Peso | kg | 0,8 |

* Para 64 QAM con code rate 3/4.

3. DIAGRAMA DE BLOQUES

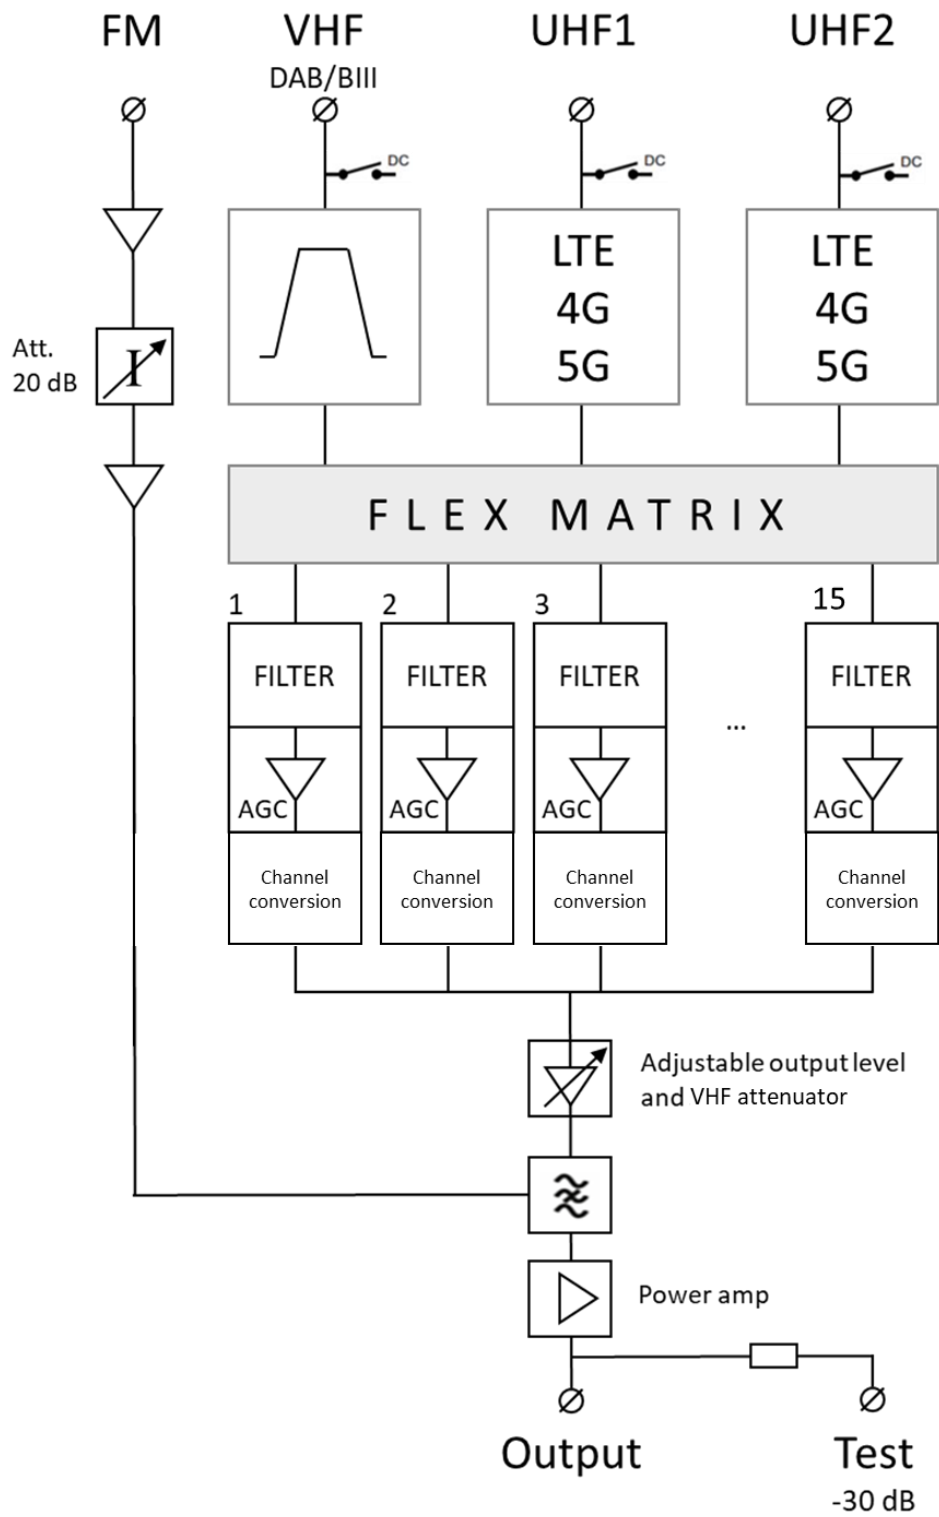

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar la unidad.



Para evitar fuego, corto circuitos o descarga eléctrica:

- No exponer la unidad a lluvia o humedad.
- la unidad en un lugar seco sin filtraciones o condensación de agua.
- No la exponga goteos o salpicaduras
- No coloque objetos que contengan líquidos, tales como floreros, sobre el aparato.
- Si algún líquido cayera accidentalmente en el equipo, desconecte el enchufe.



Para evitar el riesgo de sobrecalentamiento.

- Instale la unidad en un lugar bien ventilado y mantenga una distancia mínima de 15 cm al rededor del aparato para una adecuada ventilación.
- No coloque ningún artículo como periódicos, manteles, cortinas, etc.. sobre la unidad que pueda tapar los orificios de ventilación.
- No coloque ninguna fuente de llama, como una vela encendida, sobre el aparato.
- No instale el producto en un lugar polvoriento
- Use el aparato sólo en climas moderados (no en climas tropicales).
- Respete las especificaciones de temperatura mínimas y máximas.



Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica:

- Conecte el aparato sólo a enchufes con protección a tierra.
- El enchufe principal deberá estar siempre disponible
- Quite el enchufe de alimentación para realizar las diferentes conexiones de cables.
- Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no abra la carcasa del adaptador de corriente.



Mantenimiento



Sólo use un paño suave y seco para limpiar el equipo.



No utilizar disolventes.



Para reparaciones y servicio remitirse a personal cualificado.



Desechar de acuerdo con el proceso de reciclado de la autoridad local

5. CONDICIONES DE GARANTÍA

Unitron N.V. garantiza que el producto está libre de defectos en material y mano de obra por un periodo de 24 meses desde la fecha de fabricación indicada en el mismo. Vea la nota abajo.

Si durante este periodo de garantía el producto presenta defectos, bajo un uso normal, debido a materiales o mano de obra defectuosos, Unitron N.V. a su criterio, reparará o sustituirá el producto. Devolver el producto a su distribuidor local para su reparación.

LA GARANTÍA SOLO SE APLICA PARA LOS DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA Y NO CUBRE LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE:

- Mal uso o uso del producto fuera de sus especificaciones.
- La instalación o el uso de manera incompatible con las normas técnicas o de seguridad vigentes en el país donde el producto se utiliza.
- Uso de accesorios inapropiados (fuente de alimentación, adaptadores...).
- Instalación en un sistema defectuoso
- Causas externas más allá del control de Unitron N.V tales como caídas, accidentes, relámpagos, agua, fuego, ventilación inadecuada...

LA GARANTÍA NO SE APLICA SI

- La fecha de fabricación o el número de serie que figura en el producto es ilegible, está modificado, borrado o eliminado.
- El producto ha sido abierto o reparado por una persona no autorizada.

NOTA

La fecha de fabricación la puede encontrar en el código del número de serie del producto. El formato será "YEAR W WEEK", "AÑO W SEMANA" (e.j. 2017W32 = año 2017 semana 32) o "YYWW" (e.j. 1732 = año 2017 semana 32).



www.unitrongroup.com

UNITRON NV
Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium

T +32 57 33 33 63
F +32 57 33 45 24

sales@unitrongroup.com

www.unitrongroup.com